


Промываемый фильтр тонкой очистки

Технические характеристики

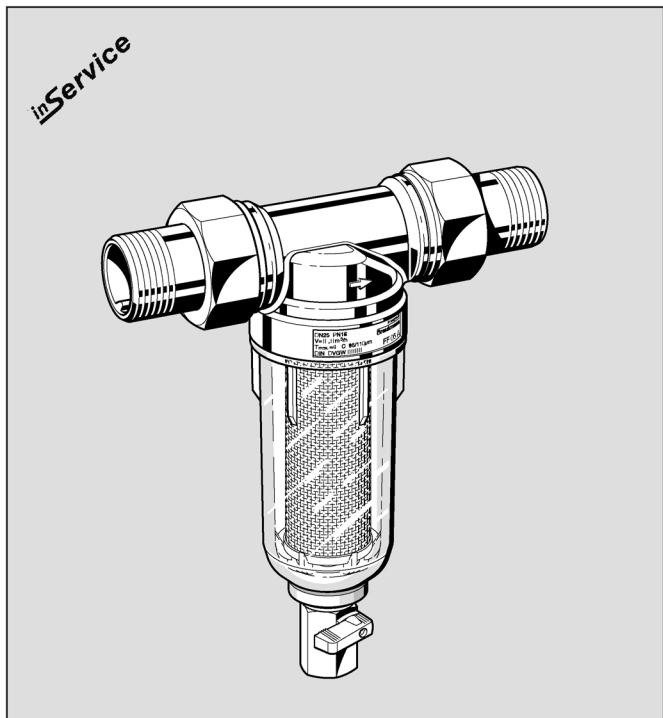

Конструкция

Фильтр тонкой очистки содержит:

- Корпус с внутренней и наружной резьбой
- Резьбовые штуцеры (вариант AA)
- Фильтр тонкой очистки в прозрачной или латунной чаше фильтра
- Шаровой клапан

Материалы

- Корпус из штампованной латуни, устойчивой к вымыванию цинка
- Латунные штуцеры с наружной резьбой
- Фильтрующий элемент тонкой очистки из нержавеющей стали
- Чаша фильтра из ударопрочного прозрачного синтетического материала или штампованной латуни, устойчивой к вымыванию цинка

Применение

Промываемые фильтры тонкой очистки *miniplus* обеспечивают непрерывную подачу отфильтрованной воды. Фильтр тонкой очистки препятствует проникновению инородных тел, в частности, частиц ржавчины, волокон пеньки или песчинок. Осадок, образующийся на дне чаши фильтра, можно легко удалить, прочистив его пальцем. Эти фильтры, имеющие компактные размеры, спроектированы для монтажа в ограниченных местах.

Специальные характеристики


- Несложный монтаж
- Подача отфильтрованной воды осуществляется непрерывно, в том числе и в процессе промывки
- Чаша фильтра из ударопрочного прозрачного синтетического материала позволяет легко проверить степень засорения фильтра
- Несложная замена чаши и сетчатого фильтрующего элемента фильтра
- Изделие также может поставляться без штуцеров
- Корпус с внутренней и наружной резьбой
- Изделия надежны и прошли требуемые испытания
- Изделия соответствуют требованиям KTW
- *inService* - Уход и техническое обслуживание без демонтажа из трубопровода

Диапазон применения

Рабочая среда Вода

Технические данные

Монтажное положение	Устанавливается в горизонтальном трубопроводе чашей вниз
Рабочее давление	Максимум 16,0 бар для хол.воды Максимум 25,0 бар для гор.воды
Рабочая температура	Максимум 40°C для фильтров с прозрачной чашей Максимум 80°C для фильтров с латунной чашей
Присоединительные размеры	½", ¾", 1"

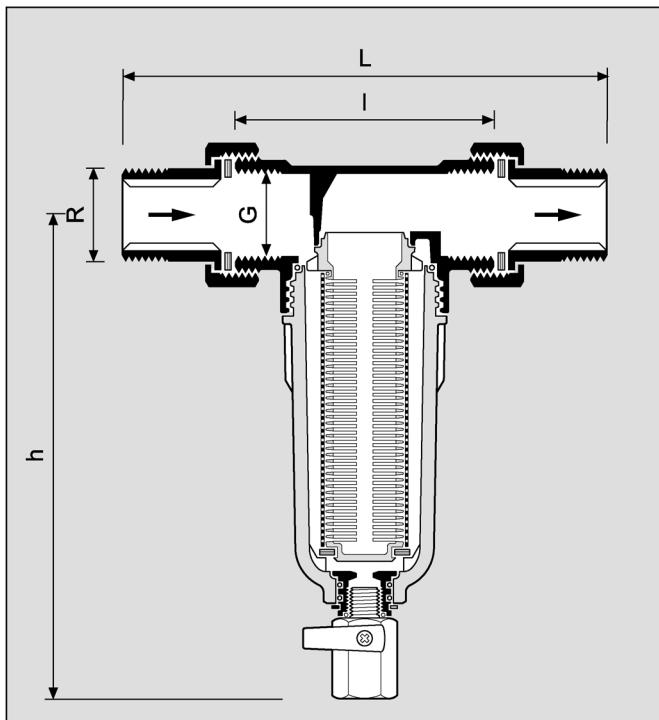

Принцип действия

Фильтр тонкой очистки miniplus состоит из корпуса и промываемого вкладыша фильтра тонкой очистки. В обычном рабочем режиме вода проходит через сетчатый элемент фильтра к выпускному отверстию корпуса. Для промывки фильтра открывается шаровой клапан, который выпускает задержанные частицы. Непрерывная подача отфильтрованной воды обеспечивается и в процессе промывки.


Модификации:

- FF 06 - ... AA = Штуцеры с наружной резьбой, размер нижних/верхних ячеек 105/135 мкм для холодной воды
- FF 06 - ... EA = Без фитингов, размер нижних/верхних ячеек 105/135 мкм для холодной воды
- FF 06 - ... AAM = Штуцеры с наружной резьбой, размер нижних/верхних ячеек 105/135 мкм для горячей воды, чаша фильтра из латуни



Присоединительный размер


Присоединительный размер R	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"
Диаметр внутренней резьбы G	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"
Приблизительный вес (кг)	0,7	1,0	1,3
Размеры (мм)			
L	140	158	179
I	80	90	100
h	158	180	180
Расход при $\Delta p = 0,2$ бар [м ³ /ч]	1,5	3,0	4,0
Значение k_{vs}	3,3	6,7	8,9
Регистрационный № DIN/DVGW	в стадии подготовки		

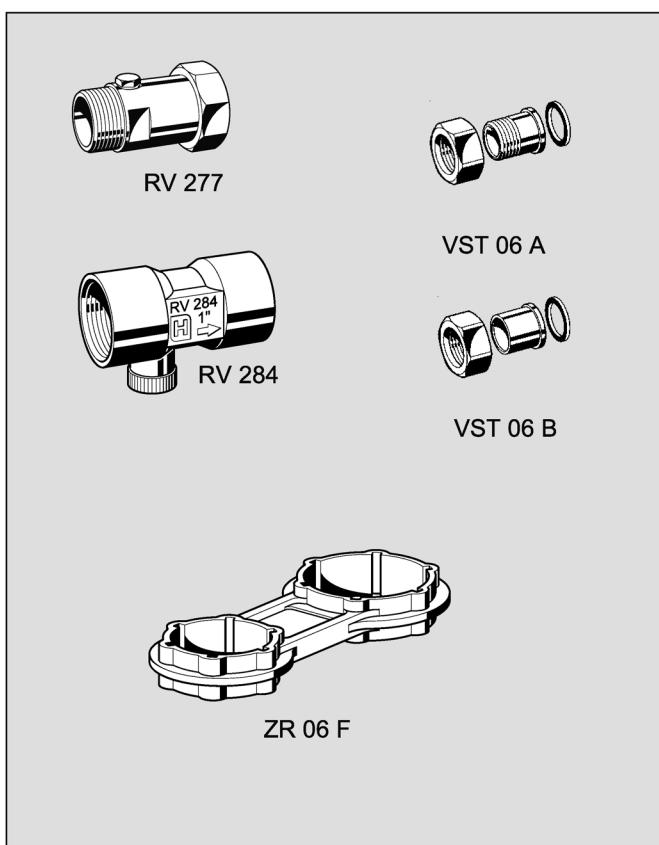

Принадлежности

- | | |
|---------------------|--|
| ZR 06 F | Двойной накидной гаечный ключ
Для снятия чаши фильтра |
| RV 277 | Впускной обратный клапан
Для фильтров диаметром $\frac{3}{4}$ ", 1" |
| RV 284 | Обратный клапан
Для фильтров диаметром $\frac{1}{2}$ " - 1" |
| VST 06 | Фитинг в сборе
С резьбовыми или паяными штуцерами
A = Резьбовой торцевой элемент
B = Паяный торцевой элемент |
| AS06 - 1/2 C | Запасная сетка
Размер ячейки 50 мкм |
| AS06 - 1C | Запасная сетка
Размер ячейки 50 мкм |

Пример монтажа

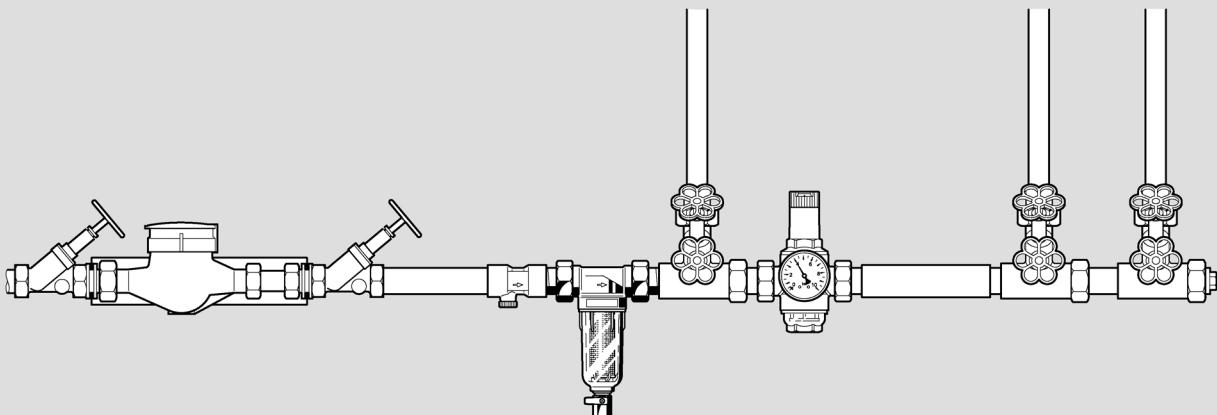

Инструкции по монтажу

- Установите изделие на горизонтальном трубопроводе чашей фильтра вниз
 - Это положение обеспечивает оптимальную эффективность фильтрации
- Установите запорные вентили
 - ***inService*** - Уход и техническое обслуживание без демонтажа из трубопровода
- Обеспечьте хорошую доступность, так чтобы
 - Степень загрязнения фильтра была видна визуально через его прозрачную чашу
 - Осуществлялся упрощенный контроль и техническое обслуживание
- Устанавливайте фильтр непосредственно после водяного счетчика


Типичные способы применения


Фильтры тонкой очистки **miniplus** пригодны для всех типов бытовых установок. Эти фильтры могут использоваться также в промышленных и коммерческих установках в пределах их технических условий.

Фильтры FF 06 устанавливают:

- В случаях, когда не требуются редукционные клапаны (максимальное статическое давление 5,0 бар)
- В случаях, когда редукционный клапан уже смонтирован, но не может быть модифицирован посредством фильтра

Диаграмма расхода

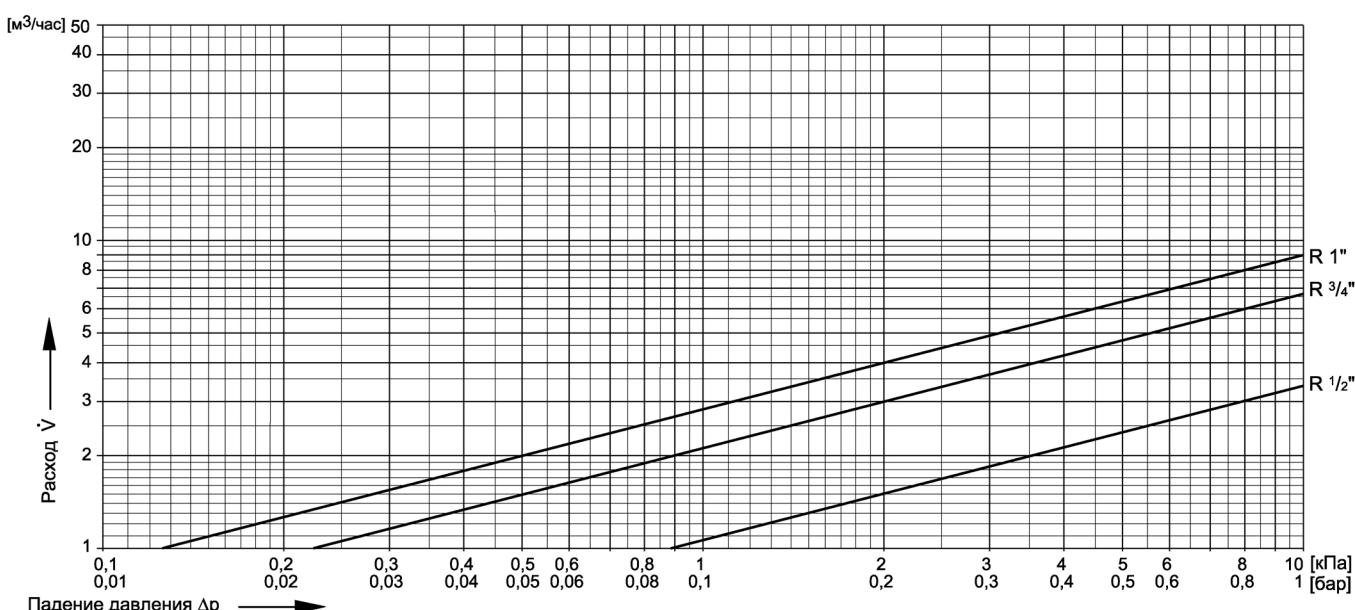

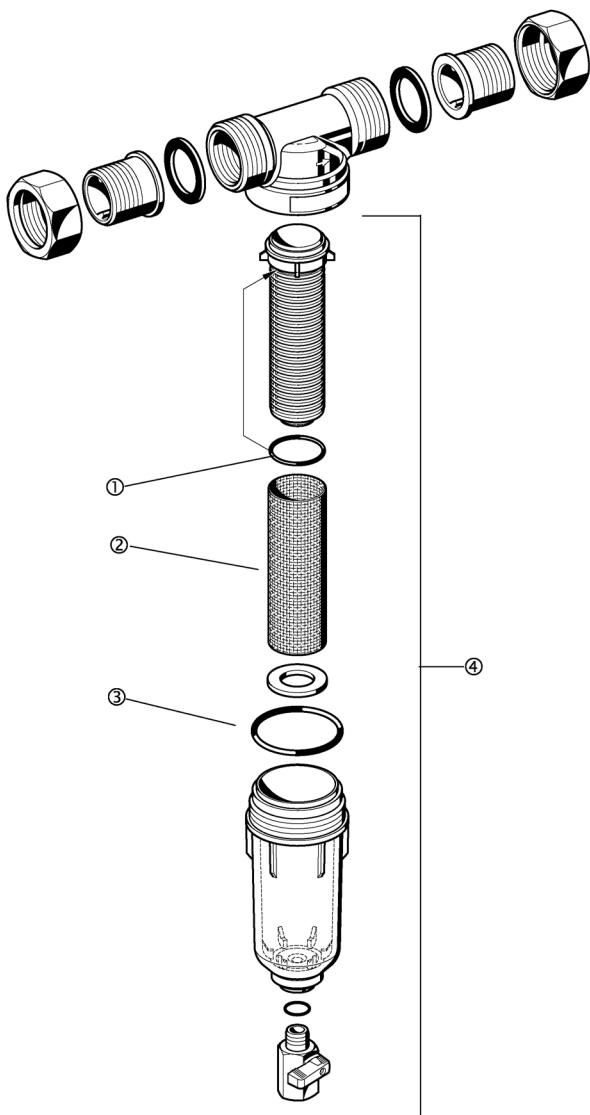

**Запчасти для фильтра тонкой очистки miniplus
(начиная с 1997 г.)**

Наименование	Номинальный размер	№ детали
① Комплект уплотнительных колец круглого сечения для держателя сетчатого элемента (упаковка 10 шт.)	½"	0903127
	¾" + 1"	0903128
② Сменный сетчатый элемент фильтра	½"	AS 06 - ½ A
	¾" + 1"	AS 06 - 1 A
③ Комплект уплотнительных колец круглого сечения для чаши фильтра (упаковка 10 шт.)	½"	0901246
	¾" + 1"	0901499
④ Прозрачная чаша фильтра в комплекте с сетчатым элементом и держателем сетчатого элемента	½"	KF 06 - ½ A
	¾" + 1"	KF 06 - 1 A

Honeywell

Москва: т. (095) 796-9800, ф. 796-9891
 Санкт-Петербург: т. (812) 327-3242, ф. 327-3241
 Новосибирск: т. (3832) 119-082, ф. 181-993
 Киев: т. (044) 241-9194, ф. 446-7211