




SUN G30

Жидкотопливная Горелка

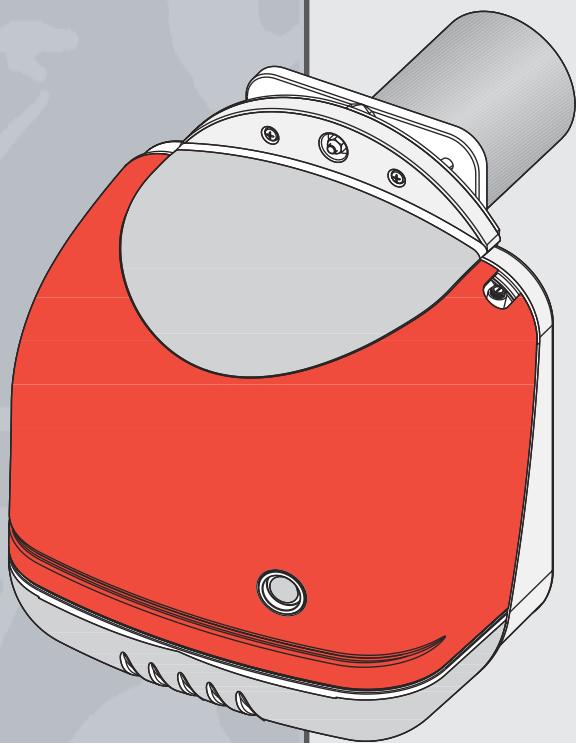

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ





- Внимательно прочтите данное руководство. Оно предоставляет информацию по безопасному монтажу, эксплуатации и обслуживанию установки
- Бережно сохраняйте инструкцию на случай возникновения вопросов в будущем.
- Инструкция является неотъемлемой и важной частью данного продукта, и должна сохраняться пользователем.
- Если агрегат продается или передается другому владельцу, всегда следите, чтобы данная инструкция передавалась новому владельцу вместе с установкой.
- Производитель не несет никакой ответственности за нанесение ущерба владельцу установки, в случае ее неправильного монтажа или обслуживания.
- Замена или ремонт компонентов установки должны проводится исключительно квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей..
- Перед чисткой или обслуживанием отключите установку от эл. сети используя главный выключатель.
- В случае неисправности или не-правильной работы, отключите установку. Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно. Свяжитесь с квалифицированным специалистом.
- После снятия упаковки убедитесь, что содержимое не имеет повреждений и соответствует комплекту поставки.
- Сохраняйте упаковку в месте недоступном для детей.



СЕРТИФИКАЦИЯ

Маркировка CE подтверждает, что установки Ferroli отвечают требованиям соответствующих европейских директив.

В частности, эта установка соответствует следующим директивам ЕС:

Директива 92/42, КПД,

Директива 73/23, Низко напряжене,

Директива 89/336, Электромагнитная совместимость



Этот символ означает "**ВНИМАНИЕ**" все абзацы, отмеченные этим знаком, относятся к безопасности и требуют внимательного отношения. Все указания, приведенные в этих пунктах, должны строго выполняться.



Этот символ служит для привлечения особого внимания к замечанию или указанию.

1. Инструкция по эксплуатации	3
2. Монтаж	4
3. Сервис и техобслуживание.....	11
4. Технические характеристики	19

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1 Введение

Уважаемый покупатель,

Спасибо Вам за Ваш выбор SUN G30, горелки от FERROLI, совмещающей в себе современный дизайн, новейшие технологии и высокое качество.

SUN G30 это жидкотопливная горелка, компактные размеры и оригинальный дизайн делают ее идеальной для использования с большинством котлов, представленных на рынке. Внимание, уделенное при конструировании и производстве горелки отразились в ее высокой эффективности, при очень низкой эмиссии CO и NOx и уровне шума.

1.2 Инструкция по эксплуатации

Эксплуатация, корректно установленной и настроенной, горелки является полностью автоматической, и не требует никакого вмешательства со стороны пользователя. В случае отсутствия подачи топлива или неисправности, горелка остановится и отключится (на кнопке перезапуска загорится красная лампочка). Рекомендуется пополнять подачу топлива, до того как оно полностью закончится, это необходимо делать, чтобы избежать попадания воздуха в горелку (не регулярная эксплуатация горелки).

Если топливный бак находится вне помещения, где температура может опускаться ниже -10 °C, то он и трубопроводы, подающие топливо, должны быть соответствующим образом изолированы. Используйте зимнее топливо или специальный антифриз.

Убедитесь, что в помещение где установлена горелка, нет легковоспламеняющихся объектов или материалов, коррозионных газов или легко испаряющихся веществ, помещение должно содержаться в чистоте. Пыль всасывается вентилятором и налипает на лопасти что снижает подачу воздуха, или блокирует диск-стабилизатор пламени.



Рис. 1



Не позволяйте изменять настройки горелки не квалифицированным специалистам или детям.

1.3 Обслуживание

Следите, чтобы обслуживание горелки проводилось регулярно, как минимум раз в год. Обслуживание горелки должно проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями приведенными в главе 3.

1.4 Неисправности

Если не происходит розжиг горелки и не горит красная лампочка на кнопке перезапуска, проверьте: что горелка подключена к эл. сети, что включена система подогрева, что вставка плавкая не перегорела и что есть запрос от котла на производство тепла.

Если горелка все еще отключена (На кнопке reset горит красная лампочка), подождите 15 секунд и нажмите кнопку перезапуска. Горелка попытается произвести розжиг. Если опять произойдет отключение, проверьте есть ли топливо во баке и на топливопроводе открыт отсечной клапан. Если эти проверки не разрешили проблему, обратитесь в сервисный центр.

Если во время работы, горелка производит шум, обратитесь в сервисный центр.

2. УСТАНОВКА

2.1 Основные указания

Установка должна использоваться строго по назначению. Эта установка сконструирована для работы на водогрейных, паровых или диатермических жидкотопливных котлах или других установках, где это предусмотрено производителем. Установка должна подбираться в соответствии с ее техническими характеристиками, свойствами и тепловой мощностью. Использование установки для других целей непредусмотрено и поэтому опасно.

Установка не разрешается открывать для замены ее компонентов, за исключением частей заменяемых при техобслуживании. Установка не может быть модифицирована с целью изменения ее свойств или предназначения.

К установке разрешается подключать только оригинальные дополнительные устройства (аксессуары или спец. комплекты).



УСТАНОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА И НАСТРОЕНА ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ В СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ, СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ И СТАНДАРТОВ И ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ.

2.2 Установка на котле

Место установки

Помещение, в котором планируется установка котла и горелки, должно иметь вентиляционные отверстия в соответствии с действующими нормами. Если в одном и том же помещении эксплуатируется несколько горелок или воздухозаборных устройств, вентиляционные отверстия должны быть достаточного размера, чтобы обеспечить одновременную работу всех устройств.

Место установки не должно содержать легковоспламеняющихся объектов или материалов, коррозионных газов, пыли или легкоиспаряющихся веществ, которые могли бы всасываться вентилятором, блокировать внутренние трубы горелки или форсунки. Помещение должно быть сухим и защищенным от дождя, снега и мороза.

Крепление к котлу


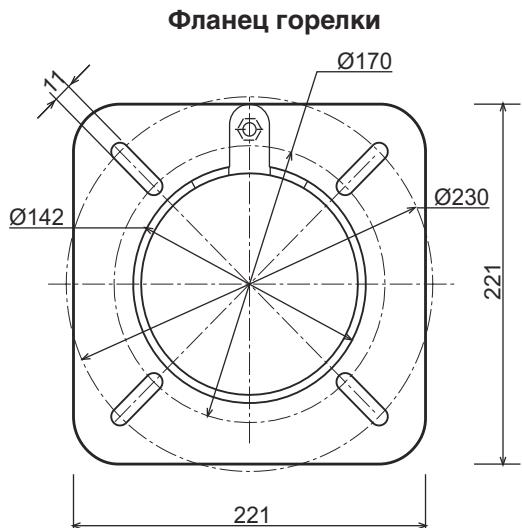


Рис. 2а

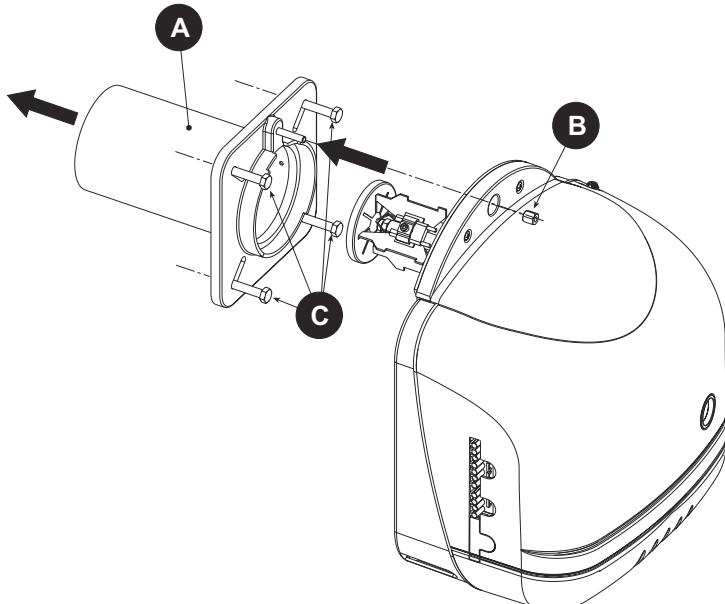

Порядок сборки

- 1) В соответствии с размерами, указанными на Рис. 2а, просверлите плиту, закрывающую топку котла.
- 2) Открутите гайку "B" что бы отсоединить фланец/наконечник "A" горелки от ее корпуса.
- 3) Винтом закрепите "C" фланец/наконечник "A" горелки на корпусе котла.
- 4) Снимите кожух горелки "D" открутив два винта "E".
- 5) Открутите соединительную втулку "L" и вытащите медную рубку "M".
- 6) Слегка ослабьте два винта "F", поверните и вытащите головку горелки "G".
- 7) Проденьте корпус горелки через штифт "H" и закрепите его на фланце, закрутив гайку "B".
- 8) Проверьте, чтобы форсунка, на головке горелки, соответствовала мощности котла, после чего вставьте головку на место.
- 9) Подключите топливные шланги к насосу.
- 10) Проверьте настройки.
- 11) Установите на место кожух горелки "D" и закрутите винты "E".

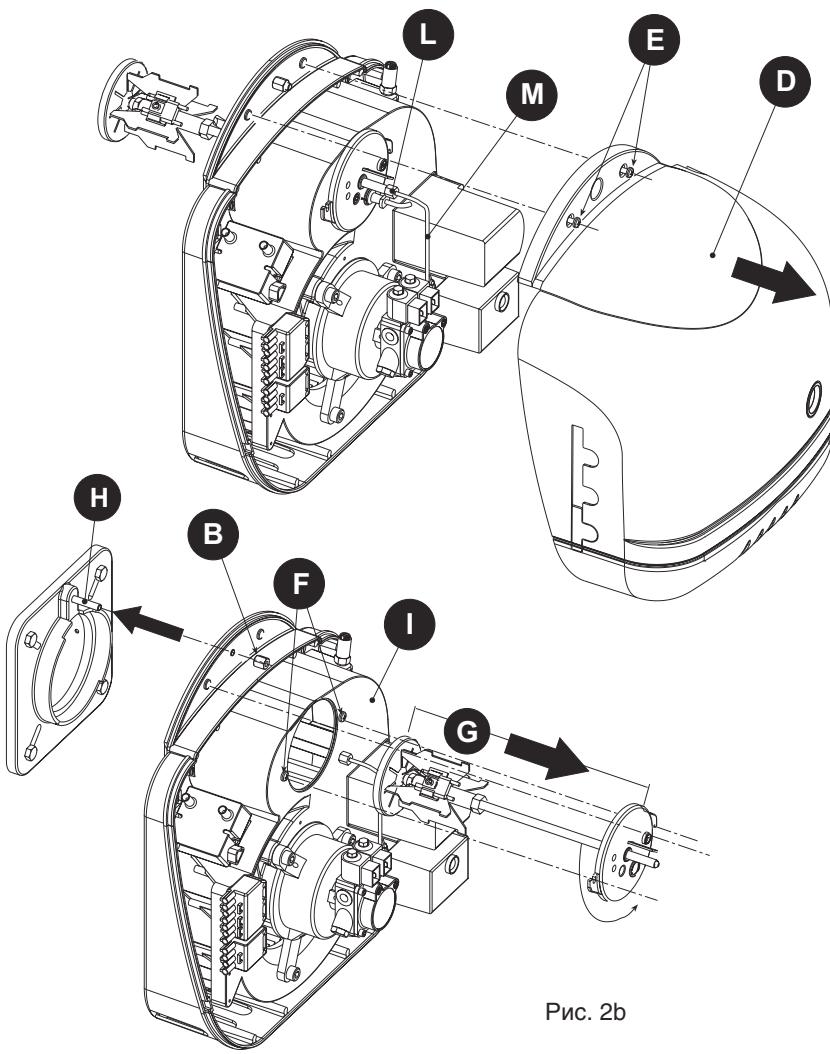


Рис. 2б

2.3 Подача топлива

Основные указания

На горелку должно подаваться топливо, для которого она сконструирована. Эти данные указаны на табличке с тех. характеристиками на горелке и в таблице с тех. характеристиками в главе 4.3 этого руководства.

Трубопровод, подающий топливо на горелку, должны быть хорошо герметизированы, что бы избежать попадания воздуха в трубопровод. Кроме того, трубопровод должен быть оборудован фильтром перед горелкой и всеми необходимыми устройствами контроля и безопасности, предусмотренными действующими нормами. В трубе не должно быть никаких отложений или загрязнений: перед использованием трубы должны быть очищены.

Кроме того, перед эксплуатацией горелки, убедитесь, что обратный трубопровод не чем не блокирован. Чрезмерное противодавление выведет из строя уплотнительное устройство насоса. Топливный бак должен размещаться в соответствии с действующими нормами и должен быть установлен так, чтобы в него не попадала влага. Перед заполнением бак должен быть хорошо почищен.

Бак и трубопровод должны быть защищены от замерзания.

Циркуляция

Горелка оборудована самовсасывающим насосом, с рабочими пределами указанными ниже. Систему циркуляции топлива можно разделить на три типа, показанных на соответствующих рисунках:

- A Подача вс ванием
- B Сифонная подача
- C Кольцевая подача

Для каждого типа системы приведена таблица с размерами подающего трубопровода в соотношении длины подающей трубы (L) и разности высоты с баком (H). Чтобы избежать чрезмерных нагрузок на уплотнительное устройство насоса, не превышайте максимальных расстояний, указанных на рисунках.

A		L (м)		
H (м)		Φi 8 мм	Φi10 мм	Φi12 мм
0		17	48	108
0,5		15	43	97
1,0		13	37	86
2,0		9	27	64
3,0		4	16	42
4,0	-		6	20

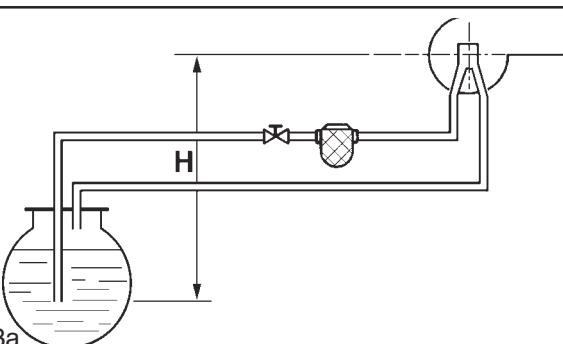


Рис. 3a

B		L (м)		
H (м)		Φi 8 мм	Φi10 мм	Φi12 мм
0		17	48	108
0,5		19	53	119
1,0		21	59	130
2,0		26	69	152
3,0		30	80	152
4,0		35	90	152


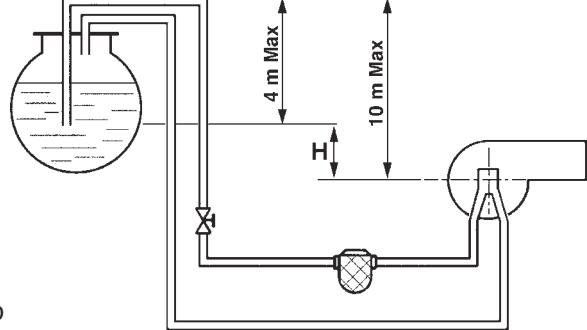


Рис. 3b

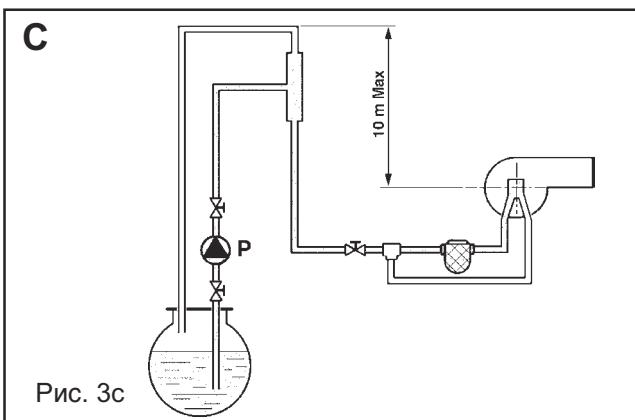

Замечание: для каждого изгиба или запорного клапана, добавте 0.25 метра длины трубы (падение давления).

L Общая длина подающего трубопровода, включая вертикальные участки

H Разница высот

Øi Внутренний диаметр труб

P Вспомогательный насос

Подключение насоса

Горелка поставляется с закрытым внутренним байпасом для насоса, это означает, что горелка подготовлена для двухтрубного подключения. Удалите пробки, подключите две эластичные трубы к одаче (1) и обратке (2) насоса, как показано на рисунке 4, убедитесь, что трубы не переплетены, и они не будут перегибаться или касаться горячих частей котла.

Если нужно использовать внутренний байпас насоса для однотрубного подключения, то удалите винт байпаса (10) и заглушите обратный патрубок насоса (2), подключите эластичную трубу только к подающему патрубку (1).



Если включить насос с заглушенным обратным патрубком и вставленным винтом байпаса, то он будет немедленно поврежден.



В частности, для однотрубной системы, если в топливопроводе изначально нет топлива, то перед заполнением насоса из него следует удалить воздух. Пред розжигом горелки, ослабьте винт крепления манометра (5) на насосе и проведите цикл розжига.

Насос заполнен, когда топливо пропустит через винт. Выключите горелку и затяните винт.

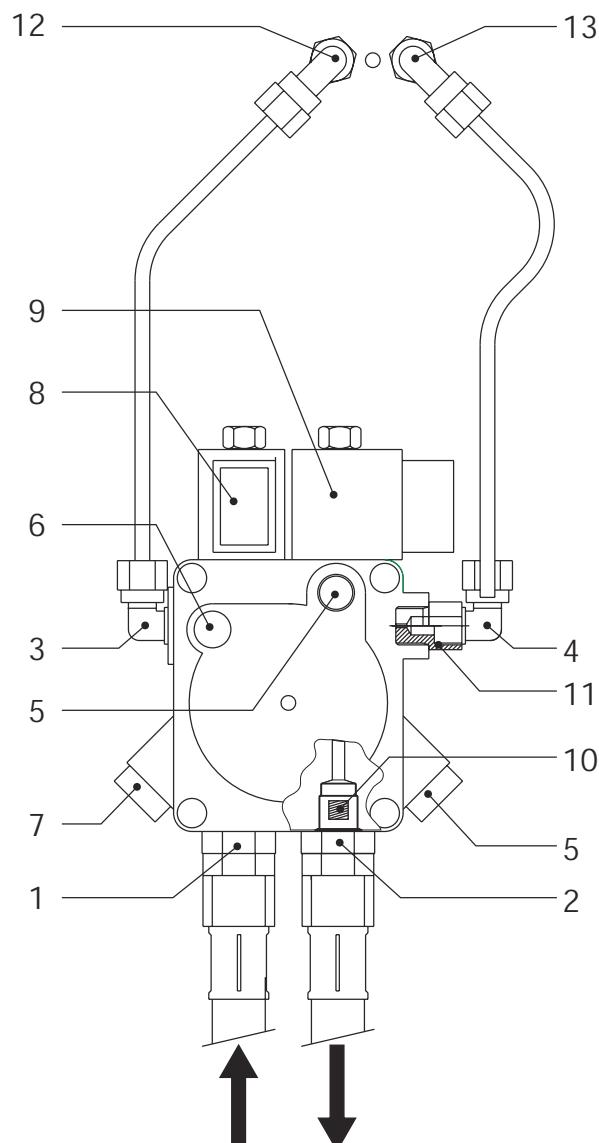


Рис. 4

Легенда

- 1 Всасывающая линия
- 2 Обратная линия с встроенным байпасным винтом
- 3 Подача на форсунку
- 4 Первая ступень регулирования напора
- 5 Место подключения манометра
- 6 Место подключения вакуумметра
- 7 Вторая ступень регулирования напора
- 8 Регулятор второй ступени
- 9 Регулятор первой ступени
- 10 Байпасный винт
- 11 1/8" сужение диаметром 1
- 12 Форсунка 1-ой ступени
- 13 Форсунка 2-ой ступени

2.4 Форсунка и электроды

Подбор форсунки

Основываясь на тепловой мощности котла и теплотворной способности топлива определите необходимый расход топлива (см. таблицу тех. характеристик, глава 4). На основании рассчитанного расхода топлива, используя таблицу, приведенную ниже, подберите наиболее подходящий размер форсунки (в GPH) в зависимости от давления насоса. Значения, выделенные в таблице жирным шрифтом, являются наиболее подходящими для работы горелки.

Обе форсунки должны быть подобранны одновременно в таблице приведенной ниже.

Первая форсунка определяется расходом топлива на первой ступени работы.

Вторая форсунка работает совместно с первой, и они обе определяют расход топлива второй ступени.

Расход первой и второй ступени должен находиться в диапазоне, приведенном в таблице технических характеристик, приведенной в параграфе 4.3.

Рекомендуемый расход для форсунки первой ступени, должен составлять 55-60% общего расхода топлива.



Поставляемые с горелкой форсунки могут быть использованы в случае соответствия необходимому расходу топлива. Если это соответствие не соблюдается, то форсунки необходимо заменить подходящими для данной системы.

Таблица расходов через форсунку



Значения, приведенные в таблице, являются чисто индикативными, необходимо помнить, что расходы форсунок могут изменяться в пределах $\pm 5\%$.

Форсунка GPH	Напор насоса (бар)														
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1,65	5,61	5,95	6,27	6,58	6,87	7,15	7,42	7,68	7,93	8,18	8,41	8,64	8,87	9,09	9,30
1,75	5,95	6,31	6,65	6,98	7,29	7,58	7,87	8,15	8,41	8,67	8,92	9,17	9,41	9,64	9,86
2,00	6,80	7,21	7,60	7,97	8,33	8,67	8,99	9,31	9,61	9,91	10,20	10,48	10,75	11,01	11,27
2,25	7,65	8,15	8,55	8,97	9,37	9,75	10,12	10,47	10,85	11,15	11,47	11,79	12,09	12,39	12,68
2,50	8,50	9,01	9,50	9,97	10,41	10,83	11,24	11,64	12,02	12,39	12,75	13,10	13,44	13,77	14,09
3,00	10,20	10,82	11,40	11,96	12,49	13,00	13,49	13,96	14,42	14,87	15,30	15,72	16,12	16,52	16,91
3,50	11,90	12,62	13,30	13,95	14,57	15,17	15,74	16,29	16,83	17,34	17,85	18,34	18,81	19,28	19,73
4,00	13,60	14,42	15,20	15,94	16,65	17,33	17,99	18,62	19,23	19,82	20,40	20,95	21,50	22,03	22,55
4,50	15,30	16,22	17,10	17,94	18,73	19,50	20,24	20,95	21,63	22,30	22,95	23,57	24,19	24,78	25,37
5,00	17,00	18,03	19,00	19,93	20,82	21,67	22,48	23,27	24,04	24,78	25,49	26,19	26,87	27,54	28,19
5,50	18,70	19,83	20,90	21,92	22,90	23,83	24,73	25,60	26,44	27,25	28,04	28,81	29,56	30,29	31,00
6,00	20,40	21,63	22,80	23,92	24,98	26,00	26,98	27,93	28,84	29,73	30,59	31,43	32,25	33,04	33,82

Расход на выходе кг/ч

Таблица распылителей

Форсунки поставляются с различными распылителями, которые обозначаются одной или несколькими буквами, в зависимости от производителя. Таблица показывает наиболее подходящие типы распылителей для горелки.

Тип форсунки								
РАСПЫЛИТЕЛЬ	Угол	Тип конуса	Delavan	Monarch	Danfoss	Steinen	Hago	Fluidics
	60°	Full	B	AR	S	S - SS	ES	SF - S

Установка форсунок

После подбора форсунки установите ее следуя инструкции:

- 1 Выкрутите винт "A"
- 2 Снимите кожух "B"
- 3 Используя гаечный ключ, поверните на пол-оборота соединительную втулку "C"
- 4 Вытащите медную трубку "D" из соединительной втулки
- 5 Ослабьте винты "E"
- 6 Поверните и достаньте головку горелки "F"
- 7 Выкрутите винты "G"
- 8 Используя гаечный ключ, открутите форсунки "I"

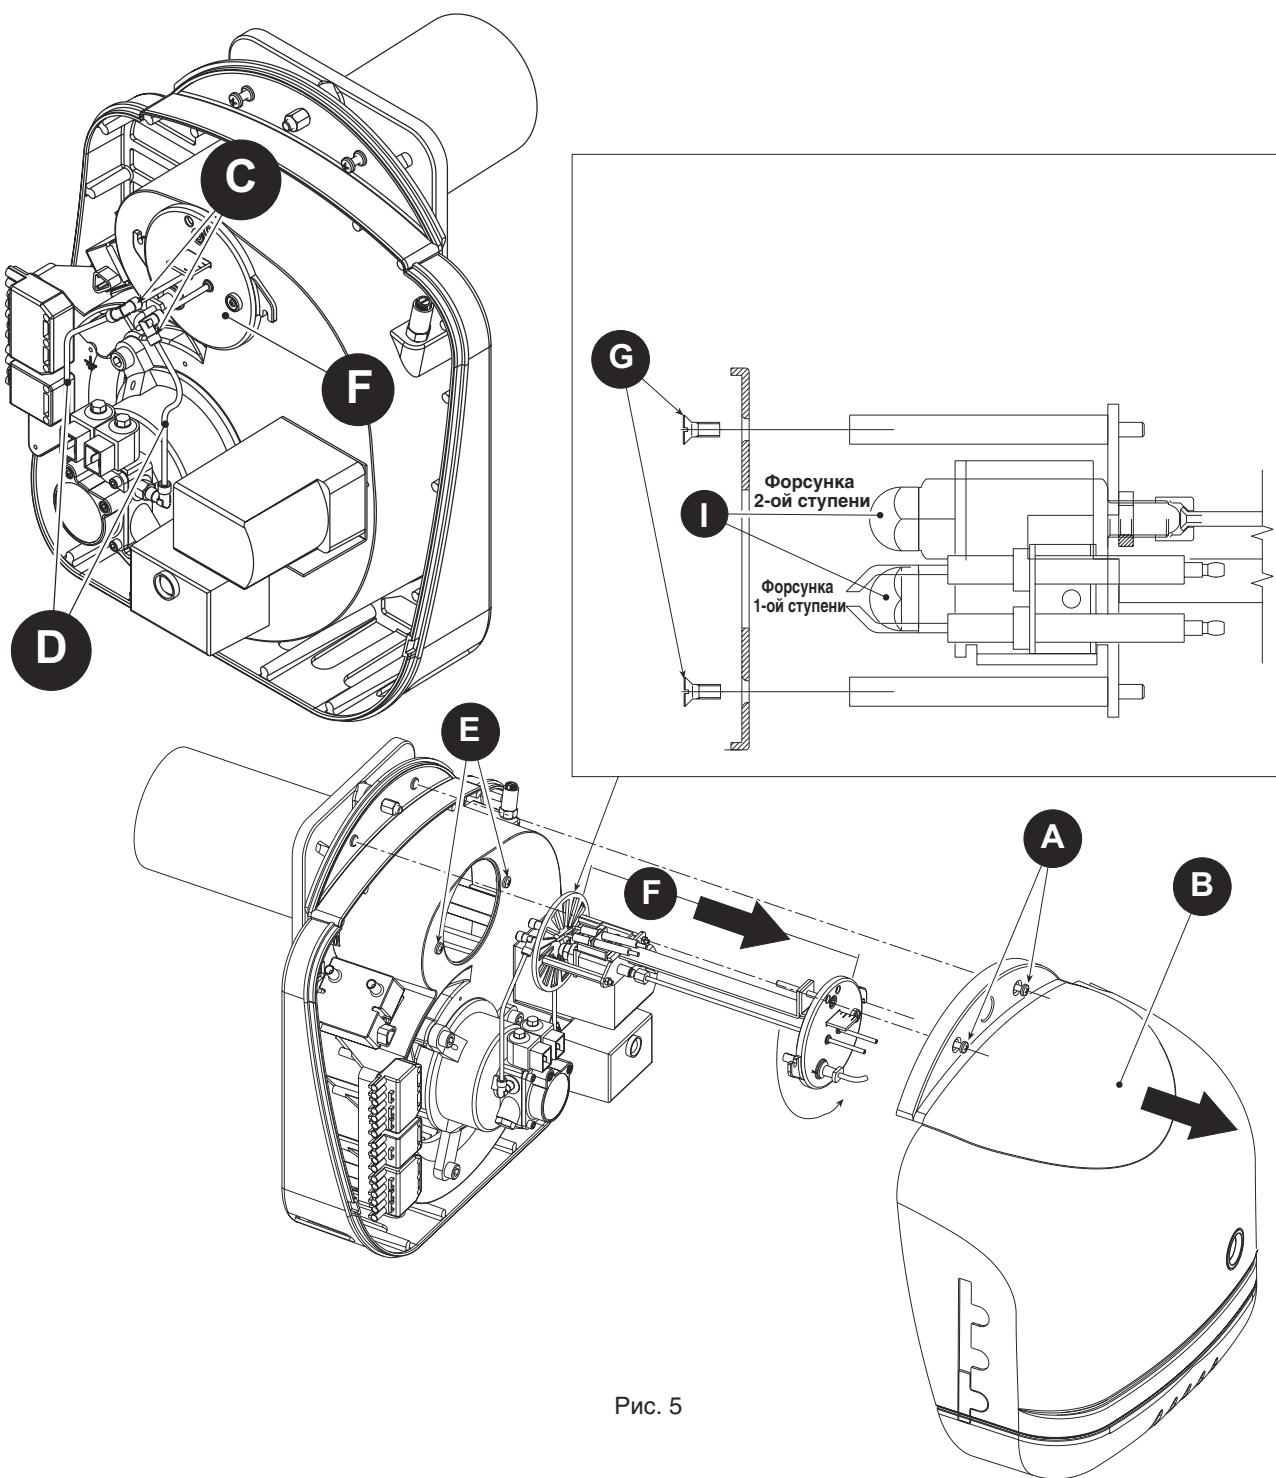


Рис. 5

Позиционирование электродов

После установки форсунки, проверьте правильность позиционирования электродов и направляющих в соответствии с размерами указанными ниже.

 Эти размеры должны проверяться после любых операций производимых с головкой горелки.

Головка горелки

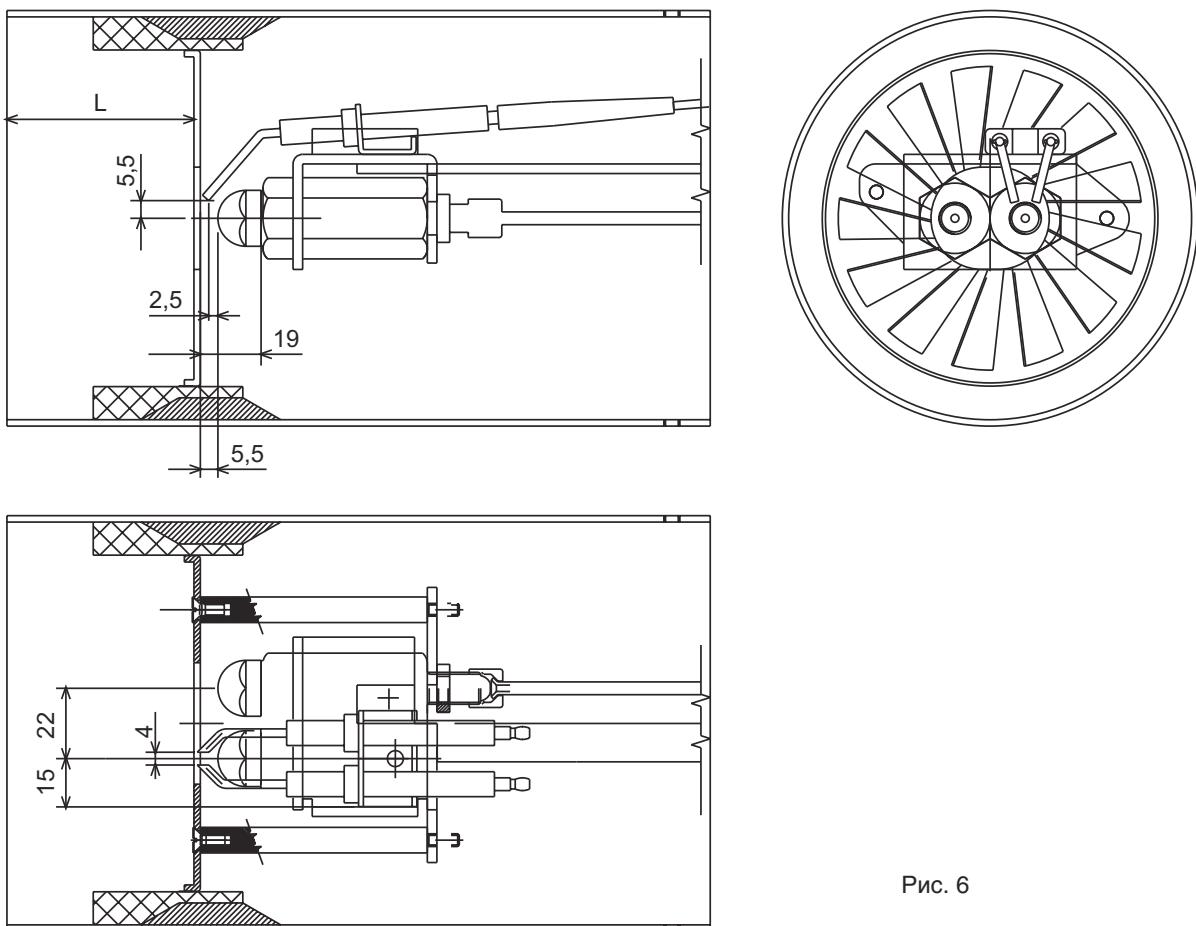


Рис. 6

2.5 Электрические подключения

Горелка оборудована многополюсной контактной колодкой для электрических подключений; для выполнения эл. подключений смотрите электрическую схему в главу "4 Технические характеристики". Перечисленные ниже подключения должны быть выполнены монтажником:

- электрическая сеть
- линия термостата
- любые индикаторы отключения и/или таймеры

Длина подключаемых кабелей должна позволять свободное открытие дверцы котла. В случае повреждения кабеля эл. питания, его замена должна производится только специалистом. Горелка должна быть подключена к однофазной сети, 230 В-50 Гц.



Электробезопасность установки гарантируется только в случае правильного ее заземления в соответствии с действующими нормами и правилами. Наличие эффективной и работоспособной системы заземления должен проверить квалифицированный специалист. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный в случае неисправности системы заземления. Убедитесь также, что система электропитания соответствует максимальному электропотреблению установки, указанному в шильдике котла. При подключении к сети важно соблюдать полярность (СЕТЬ: коричневый провод /НЕЙТРАЛЬ: голубой провод / ЗЕМЛЯ: желто-зеленый провод).

3. СЕРВИС И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Все операции настройки, ввода в эксплуатацию и техобслуживания должны выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением всех действующих норм.
FERROLI S.p.A. не несет никакой ответственности за ущерб нанесенный установкой в случае несанкционированного вмешательства в установку.

3.1 Настройка

Регулировка головки и воздушного клапана

Настройка головки зависит производительности горелки и производится путем вращения регулирующего винта "B" по или против часовой стрелки. При этом меняется позиция направляющих, относительно носовой части горелки и соответственно воздушный канал. Для регулирования подачи воздуха поверните винт "C" для второй ступени, и "D" (оранжевый кулачок) для первой ступени.

Горелка оборудована самозакрывающимся клапаном, который закрывается при остановке горелки, это позволяет ограничить рассеивание топлива, когда котел отключен.

Регулирование подачи воздуха

Воздушный клапан приводится в действие сервомотором. Положения полного открытия/закрытия клапана регулируются кулачковыми упорами, поворот против часовой стрелке увеличивает открытие клапана, а по часовой стрелке уменьшает.

Кулачковые упоры

Голубой кулачок - Позиция полного закрытия 0°.
Не изменяется

Оранжевый кулачок - первая ступень регулирования.

Красный кулачок - Позиция полного открытия 85°.
Не изменяется

Черный кулачок - Сигнал открытия Второй ступени клапана.

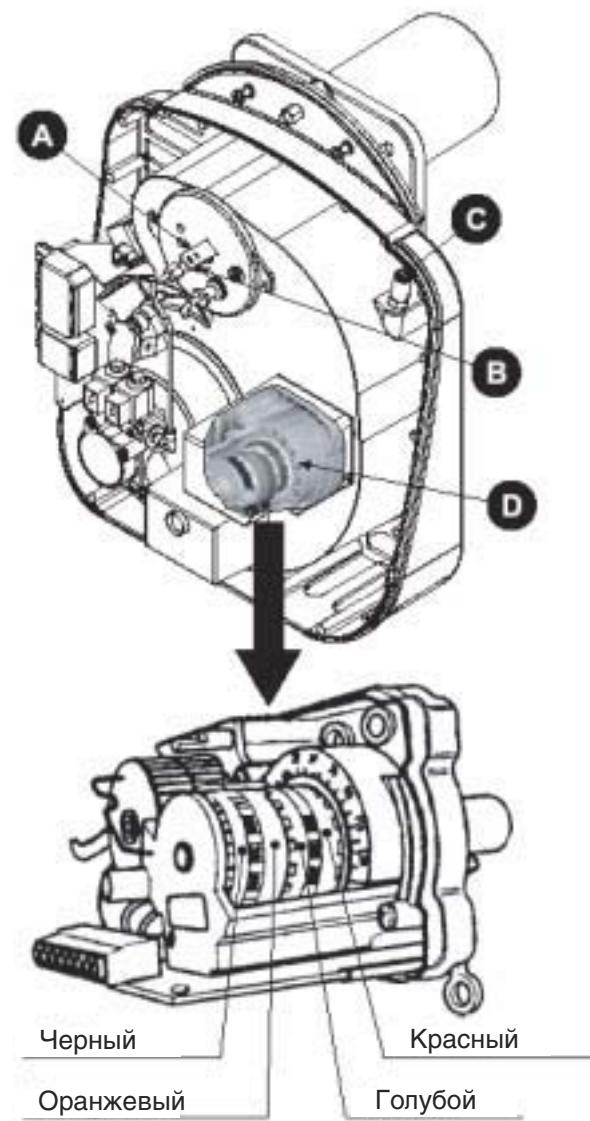


Рис. 7

Легенда


A Указатель регулятора

B Регулирующий винт

C Регулирующий винт второй ступени

D Сервомотор регулирования первой ступени и сигнал открытия электромагнитного клапана

При монтаже горелки (перед пуском в эксплуатацию и последующей калибровкой установки с использованием инструментов) проведите ее предварительную настройку, используя график, приведенный ниже:

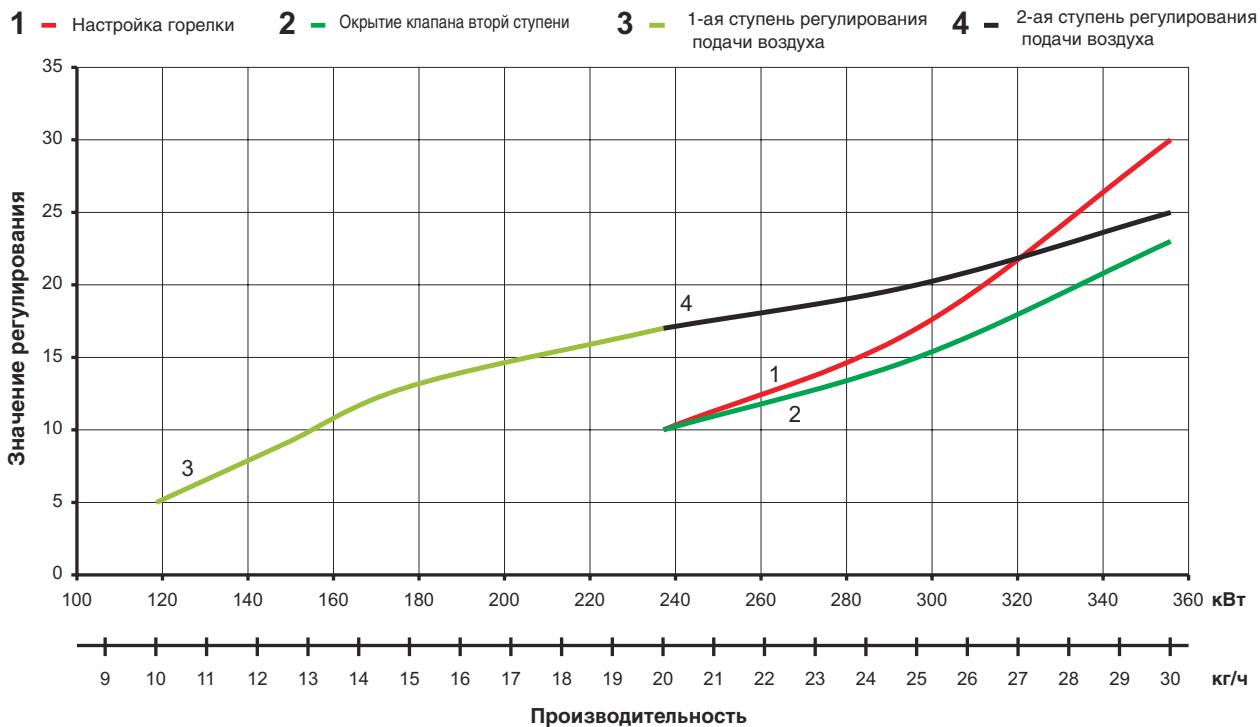

Настройка напора насоса

Для оптимальной работы горелки, на заводе устанавливается напор насоса 12 бар, и обычно не подлежит изменению. Однако, в отдельных случаях, возникает необходимость установки другого значения напора, для этого установите манометр и зажгите горелку, регулирование производится винтом "6" (см. рис.4). В любом случае, рекомендуется придерживаться рабочего диапазона - 10-14 бар.

3.2 Ввод в эксплуатацию

При первом розжиге и после всех операций по обслуживанию, которые требуют отключения или вмешательства в работу устройств безопасности, проверяйте:

Перед розжигом горелки.

- Проверьте правильность установки горелки на котле, и правильность всех предварительных настроек , описанных выше.
- Убедитесь, что котел и система заполнена водой, что запорная арматура циркуляционного контура открыта, и что газоход не заблокирован и корректно подобран.
- Убедитесь, что дверца котла закрыта, и огонь может распространяться только в камере сгорания.
- Подсоедините манометр и вакуумметр к насосу (перед эксплуатацией снимите).
- Откройте запорный клапан топливопроводе, убедитесь, что топливный бак заполнен и не блокирован обратный трубопровод.

Внимание: Блокирование трубопровода может привести к поломке уплотнительного устройства насоса.

Розжиг горелки

- Подключите эл. питание используя сетевой выключатель
- Замкните линию термостата (котел/помещение)
- Перезапустите установку (нажатие красной кнопки)
- Работа установки начнется в соответствии с диаграммой Рис. 9:

- 1 Мотор горелки начнет работать вместе с насосом: все подающееся топливо сразу поступает в обратный трубопровод (Рис. 10a). Одновременно с этим активируется трансформатор розжига.
- 2 Выполнены следующие фазы: предварительная вентиляция топки, промывка частей топливного контура, предрозджиг с пропусканием разряда между концами электродов.
- 3 В конце фазы предварительной промывки, установка открывает электромагнитный клапан (Рис. 10b): после чего топливо поступает на форсунку, и потом распыливается. При контакте с разрядом между электродами розжига, топливо воспламеняется. В то же самое время запускается таймер безопасности, работающий с системой контроля горения.
- 4 Если фотоэлемент не фиксирует пламени, горелка останавливается (загорается красная лампочка). Подождите около 15 секунд, перезапустите горелку и повторите цикл розжига.

Последовательность работы

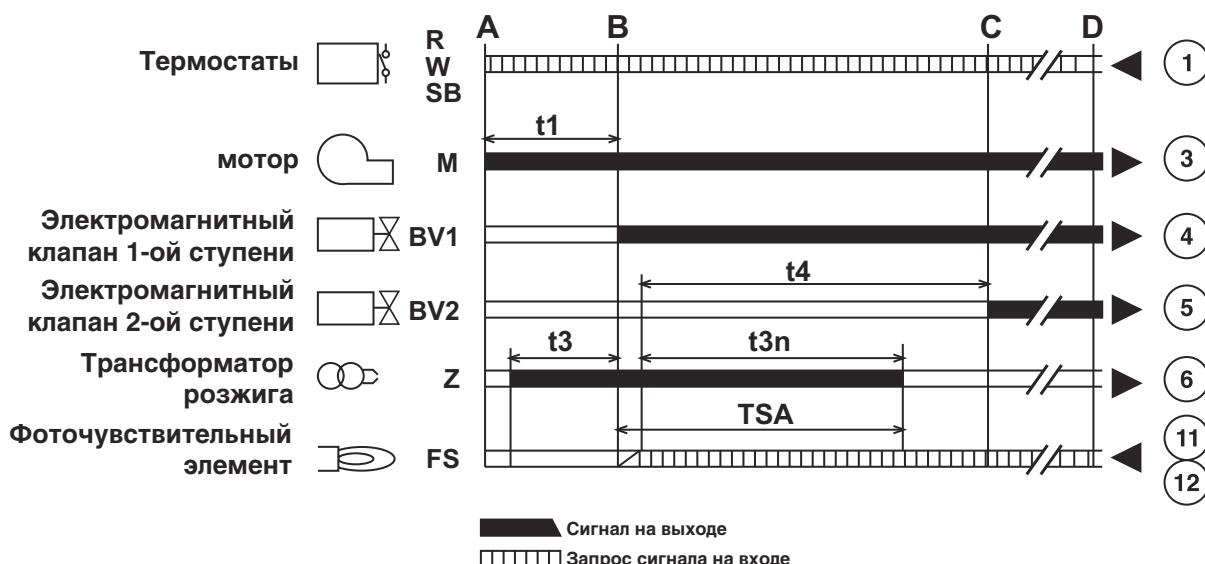



Рис. 9

Легенда

- A Начало запуска горелок без подогревателя
 B Время розжига пламени
 C Работа
 D Остановка для регулирования R
 t1 Время предварительной вентиляции топки
 t3 Время розжига
 t3n Время после розжига
 t4 Интервал между приходом сигнала от FS и включением BV2
 TSA Время таймера безопасности

Эксплуатация и выявления неисправностей LMO24

Кнопка горелки "EK" предназначена для перезапуска горелки и включения отключения функции диагностики неисправностей.

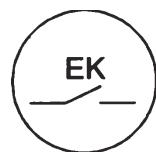

Для индикации во время диагностики служит многоцветный светодиодный дисплей.

Кнопка "EK" и дисплей расположены под прозрачной крышкой кнопки запуска.

Можно проводить два типа диагностики неисправностей.

- 1 Визуальная диагностика - На дисплее отображается рабочий статус горелки или причина неисправности.
- 2 Аппаратная диагностика - Используйте устройство OCI400 и программное обеспечение ACS400 или газоанализатор.



Визуальная диагностика неисправностей

Во время нормальной работы горелки различные цветовые комбинации светодиодов, приведенные ниже, отображают рабочее состояние горелки.

Интерфейс диагностики неисправностей активируется при нажатии на кнопку старта горелки на протяжении как минимум 3 секунд. Если этот режим был активирован случайно, то начнет мигать красная лампочка и для возврата в нормальный режим, просто нажмите кнопку перезапуска и удерживайте 3 секунды.

Переход от одного режима к другому сигнализируется миганием желтого светодиода.

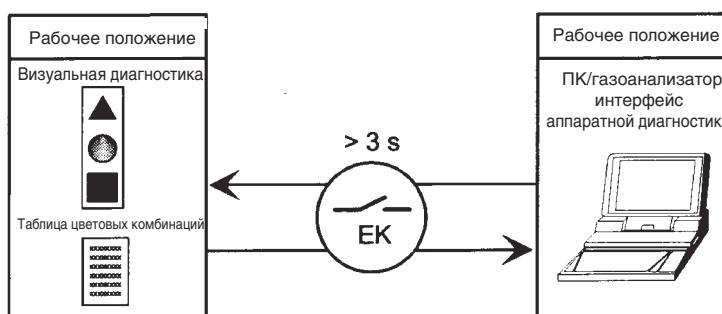


Таблица цветовых комбинаций при фазе розжига

Состояние	Последовательность цветов	Цвета
Предварительная вентиляция топки	● ● ● ● ● ● ● ● ●	Желтый
Фаза розжига	● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●	Мигающий желтый
Работа, нормальное пламя	□ ● ● ● ● ● ● ● ●	Зеленый
Работа, не нормальное пламя	□ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □	Мигающий зеленый
Низкое напряжение	●▲●▲●▲●▲●▲●▲●	Желтый- Красный
Отключение	▲ ● ● ● ● ● ● ● ●	Красный
Индикация неисправности (см. таблицу)	▲○ ▲○ ▲○ ▲○ ▲○ ▲○	Мигающий красный
Посторонний предмет при продувке	□▲□▲□▲□▲□▲□	Зеленый- Красный
Аппаратная диагностика неисправностей	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	Мигающий слабый Красный

○ - Выключен □ - Зеленый ● ● ● - Непрерывный

● - Желтый ▲ - Красный

Диагностика неисправностей

После отключения, продолжает гореть красная лампочка.

В таком случае, после нажатия кнопки запуска горелки в течение 3 секунд, включиться визуальная диагностика неисправностей (см. таблицу неисправностей).

После повторного нажатия кнопки в течении 3 секунд, актируется система аппаратной диагностики неисправностей.

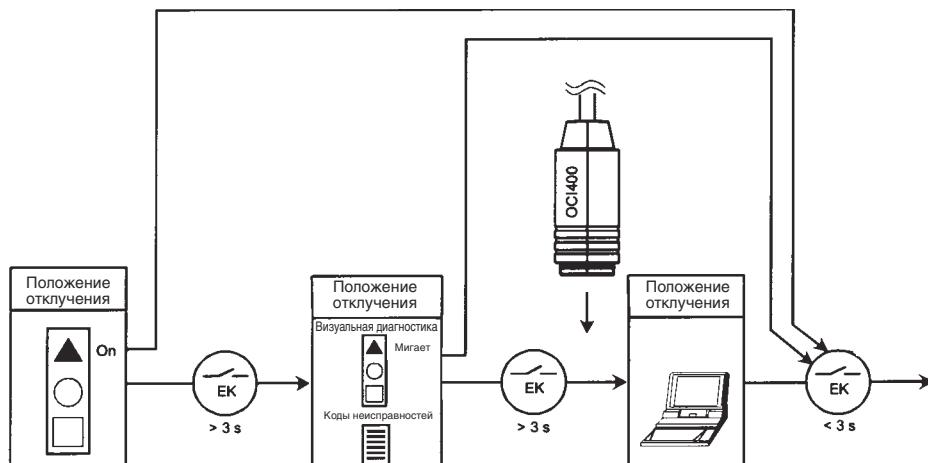


Таблица неисправностей

Мигание красной лампочки	"AL" на терминале 10	Возможная причина
2 раза • •	Вкл.	Нет пламени, по истечению времени безопасности 1 Неисправность топливных клапанов 2 Неисправность фоточувствительного элемента 3 Нет топлива, неправильные настройки горелки
3 раза • • •	Вкл.	Свободно
4 раза • • • •	Вкл.	Посторонний предмет при вентиляции топки
5 раз • • • • •	Вкл.	Свободно
6 раз • • • • • •	Вкл.	Свободно
7 раз • • • • • • •	Вкл.	Отсутствие пламени при работе 1 Неисправность топливных клапанов 2 Неисправность фоточувствительного элемента 3 Нет топлива, неправильные настройки горелки
8 раз • • • • • • • •	Вкл.	Свободно
9 раз • • • • • • • • •	Вкл.	Свободно
10 раз • • • • • • • • • •	Выкл.	Неисправность эл. подключений

Во время проверки произошло отключение.

Горелка остается отключенной.

Для перезапуска установки и горелки нажмите кнопку запуска и подержите 1 секунду.

Проверки и настройка в процессе эксплуатации

- Подключите газоанализатор к котлу и эксплуатируйте горелку на полной мощности 10 минут; в то же самое время проверьте работу газоходов и дымовой трубы.
- Медленно регулируйте воздушную заслонку до достижения требуемого избытка воздуха, используя газоанализатор, проверьте содержание О₂ в уходящих продуктах сгорания. Содержание O₂ в продуктах сгорания не должно быть ниже 2.5% (риск высокой эмиссии вредных веществ) и не должно превышать 5% (риск осложнения воспламенения и образования сажи).
- Потом выполните большое количество розжигов. В случае пульсации пламени или сложности розжига, отрегулируйте головку, и опять, используя газоанализатор, проверьте содержание O₂ в уходящих газах.
- Убедитесь, что давление в топке соответствует значению, указанному производителем котла.
- Проведите полный анализ продуктов сгорания и проверьте соответствие с действующими стандартами.

3.3 Техобслуживание

Горелка требует периодического техобслуживания, которое должно проводится квалифицированным персоналом.

Как минимум раз в год на котле должны проводится следующие проверки:

- проверьте и почистите внутренние части горелки, топливного бака и котла, как показано в следующих параграфах;
- проводите полный анализ продуктов сгорания (после эксплуатации установки на протяжении как минимум 10 минут) и проверьте корректность настройки;

Открытие крышки и снятие горелки



Перед проведением операций проверки или чистки внутренних частей горелки, отключите горелку от эл. сети и перекройте подачу топлива.

Последовательность

- Открутите винты "A" и снимите кожух горелки "B". После этого к внутренним компонентам, (насос, мотор, клапан, и т.п.) будет открыт непосредственный доступ.
- Открутите втулку "E" и вытащите медную трубку "F".
- Ослабьте два винта "D", поверните и вытащите головку горелки "G".
- Теперь можно снять горелку, просто открутив гайку "C".

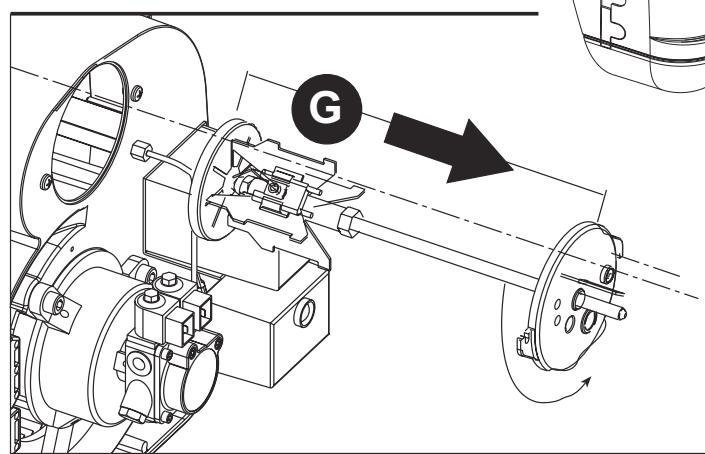
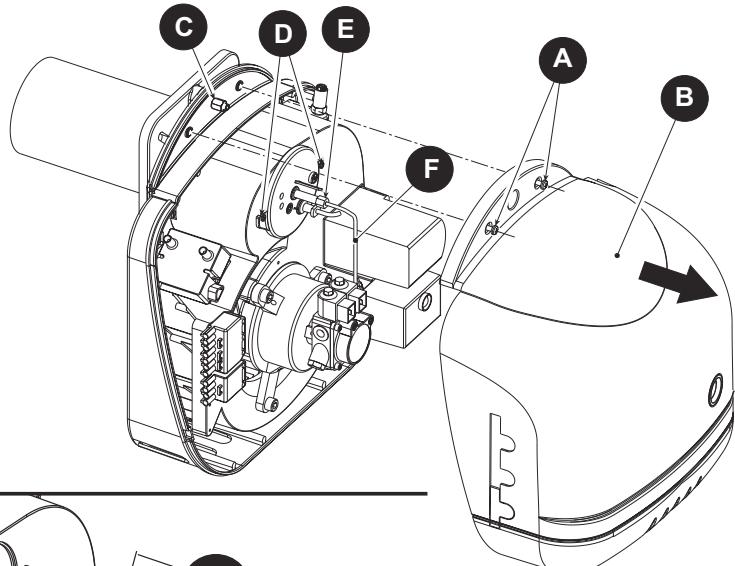


Рис. 11

Проверка частей и компонентов

Насос

Напор должен иметь стабильное значение, заданное при монтаже, и в любом случае в пределах 10 - 14 бар. Не должно производится шума.

В случае нестабильного напора или шумной работы насоса, отключите эластичную трубку от линии фильтра и запитайте от бака расположенного рядом с горелкой. Это позволит определить, где неисправность в подающем трубопроводе или в насосе.

Фильтры

Проверьте, почистите или замените, если необходимо, фильтры в системе подачи топлива, насосе и форсунке.

Если в фильтре насоса есть ржавчина или другие включения, откачайте со дна топливного бака воду и осадок, используя внешний насос.

Вентилятор

Убедитесь, что внутри вентилятора и на его лопастях не накапливается пыль: это снижает подачу воздуха и как следствие приводит к высокому уровню эмиссии

Головка горелки

Проверьте, что все части головки не имеют повреждений, не деформированы под воздействием высокой температуры, не загрязнены, и корректно позиционированы.

Форсунки

Не проводите чистку отверстий форсунок, так как это может их повредить.

Меняйте форсунки каждые 2-3 года, или когда в этом возникает необходимость. После замены форсунок, должна быть проведена проверка горения.

Фоточувствительный элемент

Очистите глазок от пыли. Фоточувствительный элемент не закреплен, что бы его извлечь просто вытащите его.

Топливные шланги

Убедитесь, что они в хорошем состоянии, не деформированы и не перегибаются.

Бак

Каждые 5 лет, откачивайте со дна топливного бака воду и осадок, используя внешний насос.

3.4 Устранение неисправностей

Поблема

Возможная причина/Рекомендации по устранению

Не происходит розжиг горелки

Нет эл. питания/замкните выключатели, проверьте предохранители
Установка отключилась/Перезапустите установку
Неисправны электрические компоненты/Заменить
Блокирован насос/Заменить
Неисправен электромотор/Заменить

При предварительной продувке горелка отключается

Неправильные электрические подключения/Проверить
Короткое замыкание на фоточувствительном элементе/Заменить
На фоточувствительный элемент попадает свет от внешнего источника/УстраниТЬ источник света
Неисправны электрические компоненты/Заменить
Неисправен топливный клапан/Заменить

Горелка выполнила предварительную продувку и цикл розжига, но пламя отсутствует и горелка отключается

В баке нет топлива или вода на дне бака/Заполните бак или удалите воду
Закрыт клапан подачи топлива/Откройте
Загрязнился фильтр (линия насос - форсунка)/Почистите
Насос не заполнен/Заполните насос
Плохо отрегулирован или загрязнился электрод розжига/Настройте или очистите
Блокирована форсунка, деформирована или засорилась/Замените
Головка или клапан плохо отрегулированы/Отрегулируйте

	<p>Неисправны или заземлены электроды/Замените Неисправен трансформатор розжига/ Замените Неисправны или заземлены кабели электродов/Замените Кабели электродов деформированы под воздействием высокой температуры/Замените и защитите Неверно подключен клапан или трансформатор/Проверьте Установка неисправна/Заменить Сломано соединение мотор-насос/Заменить Подающий патрубок насоса подключен к обратному трубопроводу/ Исправьте подключение</p>
Розжиг происходит нормально, но горелка отключается по истечению периода безопасной работы	<p>Неисправен фоточувствительный элемент/ Заменить Фоточувствительный элемент загрязнен/Почистите фоточувствительный элемент Установка неисправна/Заменить</p>
Розжиг с пульсирующим или раздвоенным пламенем, задержка розжига.	<p>Плохо отрегулирована головка горелки/ Отрегулируйте Плохо отрегулирован или загрязнился электрод розжига/Настройте или очистите Клапан вентилятора плохо отрегулирован, слишком много воздуха/ Отрегулируйте Неверно подобрана форсунка для горелки/См. таблицу форсунок Неисправна форсунка/Замените Неверно установлен напор первой ступени / Установите в диапазоне 8-12 бар</p>
Насос шумит, нестабильный напор.	<p>Воздух в подающем трубопроводе/Уплотните фитинги Слишком большой перепад высот между горелкой и топливным баком / Организуйте подачу топлива используя циркуляционный контур и дополнительный насос Слишком маленький диаметр трубы/Увеличьте диаметр Засорился фильтр на подающем трубопроводе/Почистите Закрыт клапан подачи топлива/Откройте Загустело топливо из за низкой температуры /Добавьте присадку в топливо.</p>
Насос теряет заполнение после продолжительного простоя установки	<p>Обратный трубопровод не погружен в топливо/Установите на ту же высоту, что и подающий трубопровод Воздух в подающем трубопроводе/Уплотните фитинги</p>
Утечка топлива через насос	<p>Протекает уплотнительное устройство/Замените насос</p>
Нестабильная подача топлива	<p>Не работает или блокирована система подачи / Запитайте насос от бака расположенного рядом с горелкой. Это позволит определить, где неисправность в подающем трубопроводе или в насосе.</p>
Факел горелки черный от сажи	<p>Недостача воздуха/Отрегулируйте головку и воздушный клапан Засорилась или износилась форсунка/Заменить Засорился фильтр форсунки/Почистите или замените Неверно установлен напор насоса/Установите правильно, в диапазоне 10-14 бар Стабилизатор пламени загрязнен, не закреплен или деформирован//Очистите, закрепите или замените Помещение, где установлен котел, имеет недостаточную</p>
Факел желтый	<p>Избыток воздуха /Отрегулируйте головку и клапан вентилятора.</p>
Загрязняется головка горелки	<p>Недостаток воздуха или головка плохо отрегулирована / Отрегулируйте головку, откройте клапан вентилятора Засорилась форсунка или фильтр форсунки/Замените Не правильно подобрана форсунка/Замените Ослаблено крепление форсунки /Закрепите Засорился стабилизатор/Почистите</p>

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Размеры

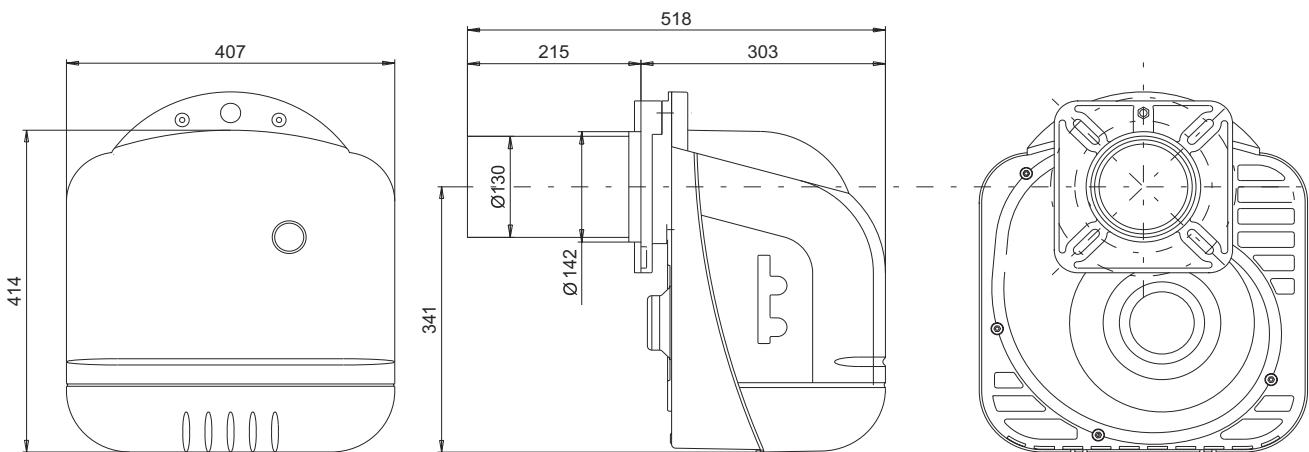


Рис. 12

4.2 Общий вид и основные компоненты

Легенда

- 1 Регулятор головки горелки
- 2 Фоточувствительный элемент
- 3 Трансформатор
- 4 Крышка для осмотра головки горелки
- 5 Электроконтактный штепсель
- 6 Мотор
- 7 Электромагнитный клапан первой ступени
- 8 Электромагнитный клапан второй ступени
- 9 Насос
- 10 Устройство
- 11 Сервомотор для регулирования первой ступени
- 12 Вентилятор
- 13 Точка проверки напора
- 14 Регулятор подачи воздуха второй ступени
- 15 Электроды розжига
- 16 Головка горелки
- 17 Форсунки
- 18 Наконечник
- 19 Крепежный фланец горелки
- 20 Винт крепления горелки к фланцу

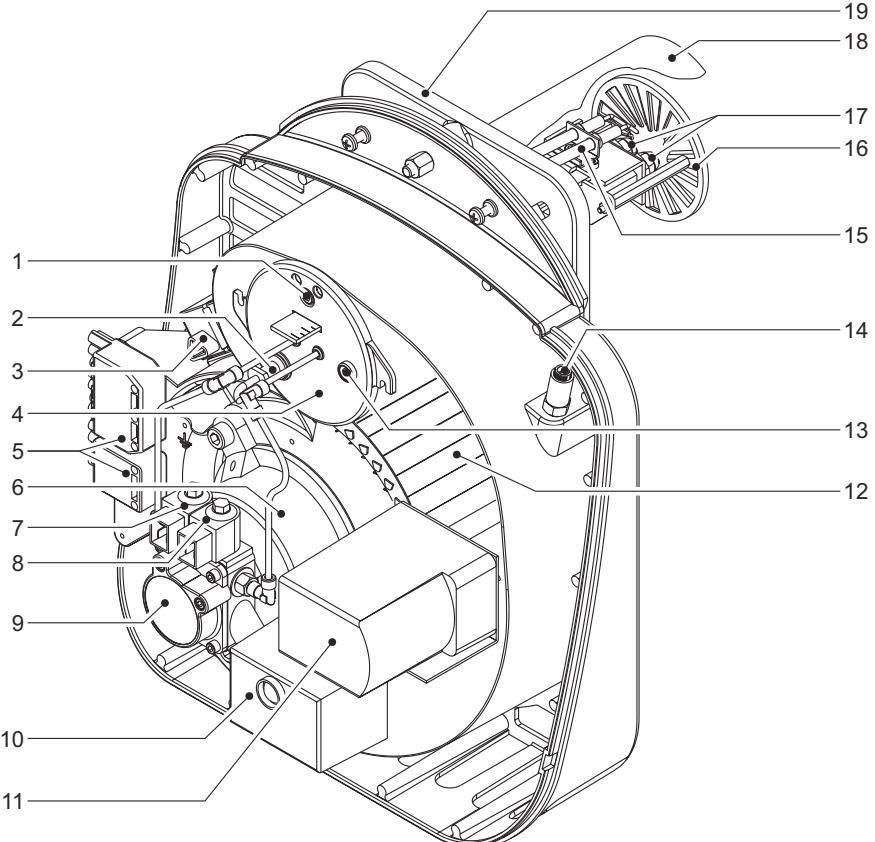


Рис. 13

4.3 Таблица технических характеристик

Горелка		SUN G30		
		min. 1ая ступень	min. 2 ая ступень	max. 2 ая ступень
Мощность	кВт	113,9	225,3	355,8
Расход	кг/ч	9,6	19	30
Топливо	Дизель	Q Плотность Вязкость при 20 °C	кВт/кг кг/дм ³ 1,5° E	11,86 0,82-0,85 1,5° E
Режим работы				Переодический двухступенчатый
Параметры эл. сети		B/Гц	220-240V 50HZ	
Мотор		Вт	370	
Потребляемая мощность		Вт	400	
Класс электробезопасности		IP	40	

4.4 Рабочий диапазон


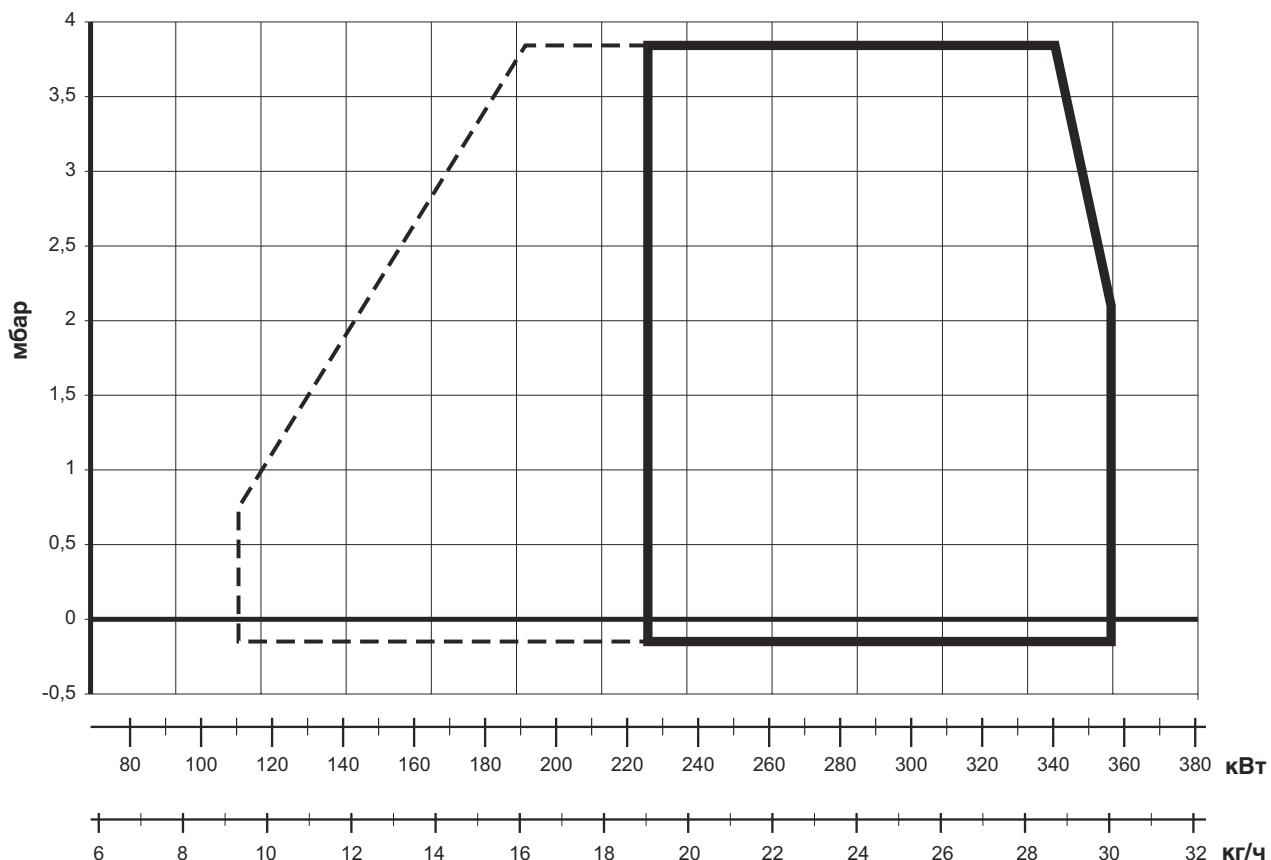


Рис. 15

4.5 Электрическая схема

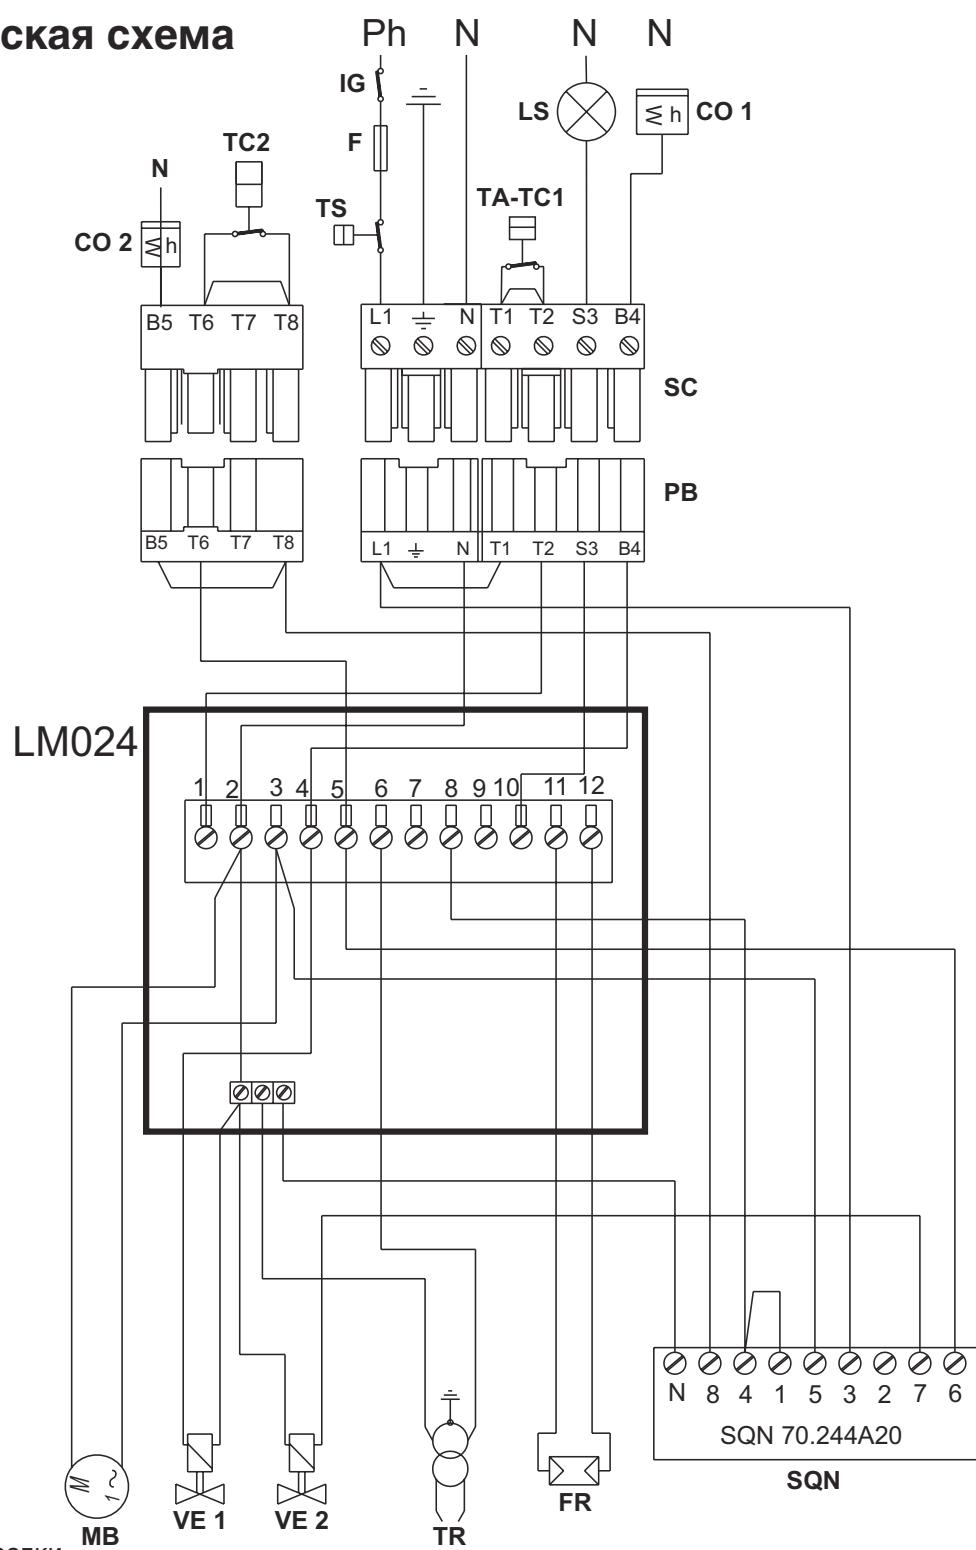

TA-TC Термостат котла 1-ой ступени

TR Трансформатор розжига

TS Термостат безопасности

TC2 Термостат 2-ой ступени

VE1 Электромагнитный клапан 1-ой ступени

VE2 Электромагнитный клапан 2-ой ступени

SQN Сервомотор



37047 SAN BONIFACIO - VR - ITALY
tel. 045/6139411 - tlx 480172
fax 045/6100233-6100933